

Содержание

1. Введение.....	1
2. Информация по технике безопасности.....	1
3. Назначение полуприцепа.....	2
4. Описание полуприцепа.....	2
5. Эксплуатация полуприцепа.....	2
6. Регламент технического обслуживания.....	3
7. Положение о гарантии.....	3
8. Гарантийный талон.....	4

1 Введение

Благодарим за покупку полуприцепа SnowDog! Полуприцеп позволяет всесезонно эксплуатировать мотобуксировщик SnowDog. Руководство по эксплуатации (далее Руководство) ознакомит вас с особенностями конструкции и эксплуатации полуприцепа. Соблюдение указанных требований по эксплуатации поможет вам в течение долгих лет с удовольствием использовать данный вид техники.

Все сведения в Руководстве соответствуют состоянию выпускаемой продукции на дату подписания документа в печать. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного уведомления и без каких-либо обязательств со своей стороны. Если обнаружено различие между этим Руководством и вашим полуприцепом, пожалуйста, обратитесь к представителю компании Baltmotors для получения актуальной информации.

Установленный срок службы полуприцепа при условии соблюдения правил эксплуатации и техобслуживания, указанных в Руководстве, составляет 5 лет.

2 Информация по технике безопасности

Руководство включает в себя важную информацию по технике безопасности и эксплуатации полуприцепа. При продаже полуприцепа следующему владельцу необходимо передать и Руководство, так как в нем содержится важная информация, которую должен знать каждый пользователь. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с Руководством перед началом использования полуприцепа. Несоблюдение правил эксплуатации и незнание информации, приведенной в Руководстве, могут привести к серьезным повреждениям и травмам.


- Запрещается эксплуатация полуприцепа на дорогах общего пользования.
- Запрещается эксплуатация полуприцепа без ознакомления с данным Руководством.
- Запрещается эксплуатация полуприцепа без ознакомления с Руководством по эксплуатации мотобуксировщика-тягача.
- Запрещается эксплуатация технически неисправного полуприцепа.
- Запрещается оставлять полуприцеп на уклоне, если под колеса полуприцепа не подложены противооткатные упоры.
- Запрещается перевозить незакрепленный груз.
- Запрещается вносить изменения в конструкцию полуприцепа.
- Масса полуприцепа не должна превышать технически допустимую, установленную изготовителем мотобуксировщика-тягача.
- Перед началом эксплуатации полуприцепа убедитесь в том, что он надежно прикреплен к мотобуксировщику.
- При любых нарушениях в работе полуприцепа следует остановиться, найти и устранить неисправность.

3 Назначение полуприцепа

Полуприцеп предназначен для транспортировки различных грузов по твердому покрытию. Полуприцеп предназначен для эксплуатации исключительно в сцепке с мотобуксировщиком. Полуприцеп не предназначен для эксплуатации на дорогах общего пользования, на песчаных грунтах, в воде, в глубоком снегу.

4 Описание полуприцепа


4.1 Основные элементы полуприцепа:

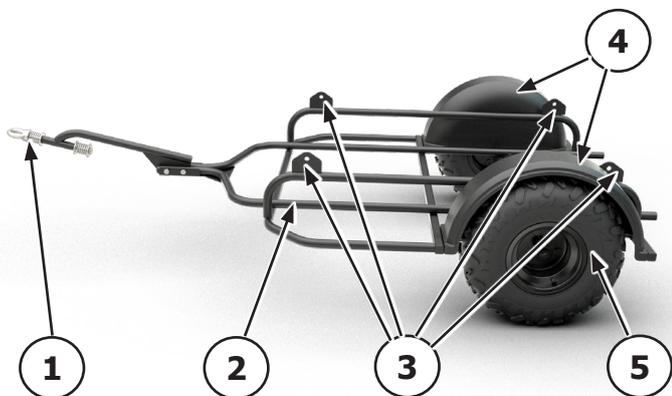

1. Сцепное устройство
2. Рама
3. Крепежные проушины
4. Крыло
5. Колесо

4.2 Сцепное устройство

Сцепное устройство предназначено для соединения полуприцепа с тягово-сцепным устройством мотобуксировщика. В тягово-сцепном устройстве мотобуксировщика есть металлическая защелка (1), препятствующая самопроизвольному отсоединению полуприцепа.

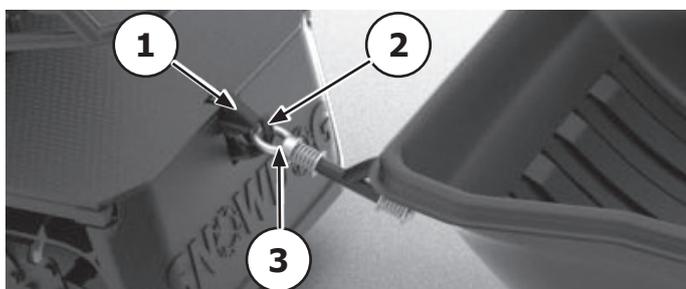

1. Защелка
2. Крюк
3. Сцепное устройство

Для соединения универсального полуприцепа с мотобуксировщиком наденьте сцепное устройство (3) на крюк (2) до срабатывания защелки (1).

Для отсоединения полуприцепа от мотобуксировщика нажмите на защелку (1) и снимите сцепное устройство (3) с крюка (2).

4.3 Комплект поставки:

1. Полуприцеп «Универсальный» – 1 шт.,
2. Болт М10 – 4 шт.,
3. Гайка М10 – 4 шт.,
4. Шайба 10 – 4 шт.,
5. Руководство по эксплуатации полуприцепа «Универсальный» – 1 шт.

▲ ВНИМАНИЕ! Сани и сиденье не входят в комплект поставки. По необходимости приобретаются отдельно.


4.4 Технические характеристики универсального полуприцепа

Максимальная допустимая нагрузка на универсальный полуприцеп, кг	150
Масса универсального полуприцепа, кг	27*
Максимальная длина полуприцепа, мм	1650*
Высота полуприцепа, мм	395*
Ширина полуприцепа, мм	940*

* справочное значение

5 Эксплуатация полуприцепа

5.1 Установка саней на универсальный полуприцеп

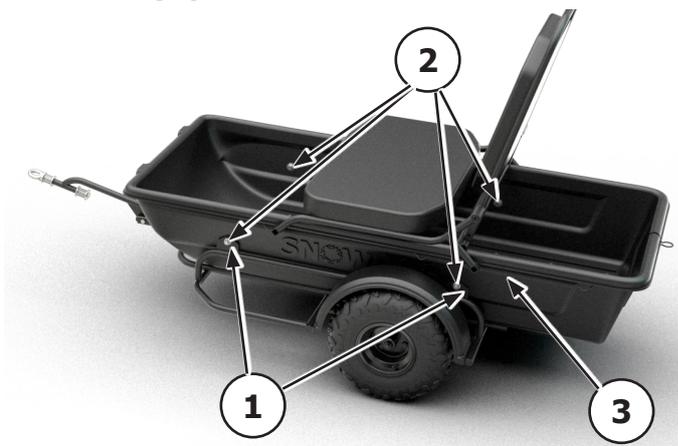

1. Установите сани (3) на полуприцеп.
2. По отверстиям проушин (1) на полуприцепе разметьте места сверления отверстий на санях.
3. Просверлите отверстия в боковых стенках саней по вашей разметки диаметром 11 мм.
4. Установите болты М10, гайки М10, шайбы 10 (2) (входят в комплект поставки) в проушины (1) и отверстия в санях.
5. Затяните крепеж.

5.2 Размещение груза в полуприцепе

Размещайте груз равномерно по саням. Для нормальной работы тягово-сцепного устройства размещайте груз таким образом, чтобы передняя часть полуприцепа была нагружена больше, чем задняя, при этом нагрузка на сцепное устройство не должна превышать 10 кг. Закрепите груз, чтобы исключить его самопроизвольное перемещение.

5.3 Подготовка к эксплуатации

1. Соедините полуприцеп с мотобуксировщиком.
2. Проверьте крепления прицепного устройства.
3. Проверьте давление в колесах.
4. Проверьте крепление колес.
5. Проверьте крепление саней к полуприцепу.
6. Проверьте правильность размещения и крепления груза в санях.

5.4 Проверка и обслуживание после эксплуатации

1. Проверьте температуру ступиц. При увеличенном нагреве замените подшипники ступиц.
2. Очистите полуприцеп.
3. Разгрузите полуприцеп.
4. Проверьте наличие повреждений на полуприцепе.
5. Проверьте крепление колес.

5.5 Мойка и очистка

После каждой эксплуатации очищайте полуприцеп от грязи, снега, льда, листьев, веток и других посторонних объектов. Для мойки используйте воду и моющее средство. Перед его использованием ознакомьтесь с инструкцией по применению.

▲ Предупреждение

ВНИМАНИЕ! Не направляйте струю воды под давлением на подшипники.

5.6 Хранение

Полуприцеп следует хранить в сухом проветриваемом помещении или на открытом воздухе под навесом. Полуприцеп должен быть защищен от попадания прямых солнечных лучей.

▲ Предупреждение

ВНИМАНИЕ! Убедитесь, что в месте хранения нет высокой влажности и запыленности.

▲ ВНИМАНИЕ! Запрещено хранить полуприцеп в загруженном состоянии.

6 Регламент технического обслуживания

	Предпродажная подготовка	Перед эксплуатацией	После эксплуатации	После первого месяца эксплуатации	Каждые 6 месяцев эксплуатации
Гайки крепления колес	У	П	П	О	О
Сани	У	П			
Тягово-сцепное устройство мотобуксировщика		П			
Сцепное устройство	П	П		О	О
Давление в шинах	Р	П			
Повреждение колесных дисков			П		
ЛКП рамы	П		П		
Подшипники колес	П	П			
Гайки крепления ступицы				П	П
Очистка от загрязнений			О		

П — проверка; О — обслуживание; У — установка;
Р — регулировка

7 Положение о гарантии

7.1 Общие положения

На полуприцеп устанавливается гарантийный срок эксплуатации в течение 12 (двенадцати) месяцев с момента продажи. Все детали и узлы, признанные во время гарантийного периода неисправными вследствие производственного дефекта или брака материала, будут бесплатно отремонтированы или заменены.

7.2 Гарантия не распространяется:

1. На детали, вышедшие из строя в результате воздействия воды, перегрузки, использования не по назначению и других причин, нарушающих требования руководства по эксплуатации.
2. На расходные детали и детали, подвергающиеся износу, зависящему от стиля, интенсивности и условий эксплуатации, — шины, диски колес, проушины, подшипника, крепеж.
3. На любые повреждения универсального полуприцепа, возникшие в результате преодоления водных преград, загрязнения деталей и узлов (без своевременной очистки), наезда на препятствие, аварии, перегрузки.
4. На последствия от воздействия на полуприцеп внешних факторов, таких как хранение в несоответствующих условиях, мытье мойкой высокого давления, удары камней, промышленные выбросы, смолистые осадки деревьев, соль, град, шторм, молния, стихийные бедствия или другие природные и экологические явления, а также акты вандализма и другие неконтролируемые внешние воздействия.
5. На полуприцеп, в конструкцию которого были внесены несогласованные с производителем изменения.
6. На полуприцеп с незаполненным или заполненным неправильно гарантийным талоном.
7. На посторонние звуки, шумы, скрипы, вибрации, которые не влияют на характеристики и работоспособность полуприцепа.
8. На последствия от эксплуатации неисправного полуприцепа.
9. На возмещение затрат, связанных с поломкой полуприцепа, владельцу на:
 - техническую помощь;
 - эвакуацию и транспортировку полуприцепа;
 - компенсацию причиненных неудобств и коммерческих потерь;
 - аренду и покупку другой техники.

7.3 Порядок реализации гарантийных обязательств

Для рассмотрения претензии покупателю необходимо прибыть с полуприцепом, правильно заполненным гарантийным талоном и документом, подтверждающим приобретение полуприцепа, на станцию технического обслуживания, которая уполномочена производителем выполнять гарантийное обслуживание модуля.

Список станций технического обслуживания размещен на сайте <http://baltmotors.ru>. Предварительно необходимо записаться на прием по телефону.

8 Гарантийный талон

Продавец:	
Адрес продавца:	
Телефон:	
Дата продажи:	
Модель:	Полуприцеп «Универсальный»
Заводской номер:	
Ф. И. О. покупателя:	

Покупатель подтверждает, что продавец:

Передал покупателю полуприцеп «Универсальный» и его руководство по эксплуатации.

Разъяснил правила эксплуатации полуприцепа «Универсальный».

Разъяснил покупателю условия положения о гарантии, сроки и значение необходимости технического обслуживания.

Претензий к внешнему виду полуприцепа «Универсальный» покупатель не имеет.

Подпись покупателя _____

Подпись продавца _____

Дата « ____ » _____ 20__ г.

Штамп торгующей организации

ООО «Калининградский мотозавод»
Россия, г. Калининград, ул. Печатная, д. 56, 3 этаж
e-mail: info@baltmotors.ru
www.baltmotors.ru
тел. 8 (800) 700 19 16

Все права защищены. Любая информация, содержащаяся в данном руководстве, не может быть воспроизведена или использована без предварительного разрешения производителя — общества с ограниченной ответственностью «Калининградский мотозавод».